


ТУМБА ТЯ4029

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

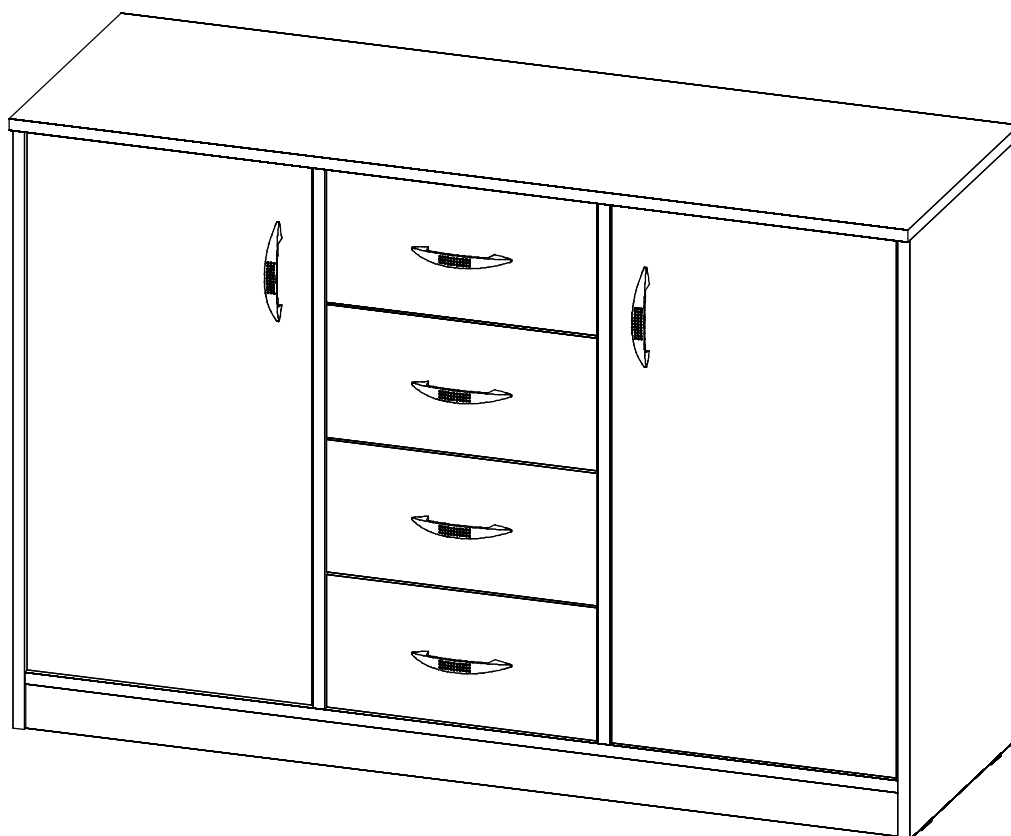

Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию
Благодарим Вас за покупку!














тел.\факс (495)548-87-00
e-mail:vasko @ vasko-mebel.ru
www.vasko-mebel.ru

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ


НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ—ВО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ—ВО
Столешница	4029-00-100	1	Перегородка 2	4029-00-303	1
Горизонталь	4029-00-101	1	Стенка задняя	4029-00-400	3
Полка	4029-00-200	2	Дверка левая	4029-00-500	1
Дно ящика	4029-00-201	4	Дверка правая	4029-00-501	1
Боковина левая	4029-00-300	1	Цоколь	4029-00-502	1
Боковина правая	4029-00-301	1	Панель ящика	4029-00-503	4
Перегородка 1	4029-00-302	1			

МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА*

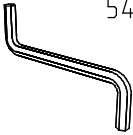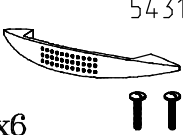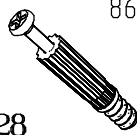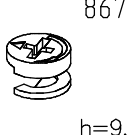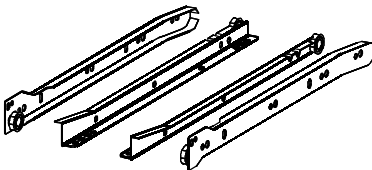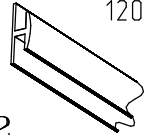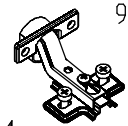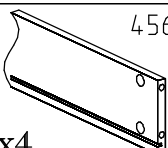 x1	 x4	 x6	 x28	 h=12.5 x12	 h=9.5 x16	 x12
 x4		 x4	 x2	 x20	 x4	 x40
		 x8	 x2	 x4	 x4	 x8

* Фирма оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры (с сопутствующим изменением количества метизов для ее крепления).


УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА

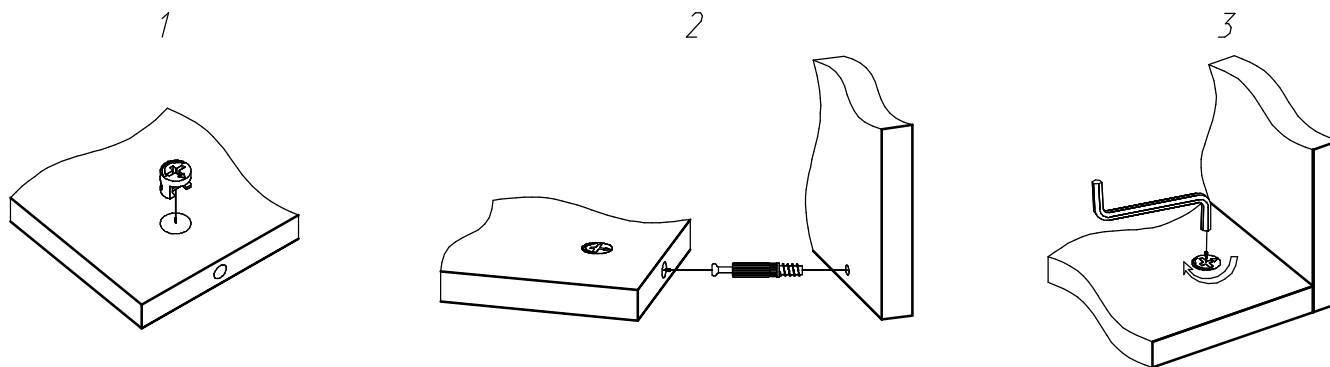


ПРИ УСТАНОВКЕ ЭКСЦЕНТРИКА БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

В изделие встречаются эксцентрики разной высоты.


Смотри соответствующие указания в схеме сборки.




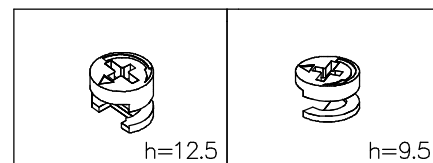



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ



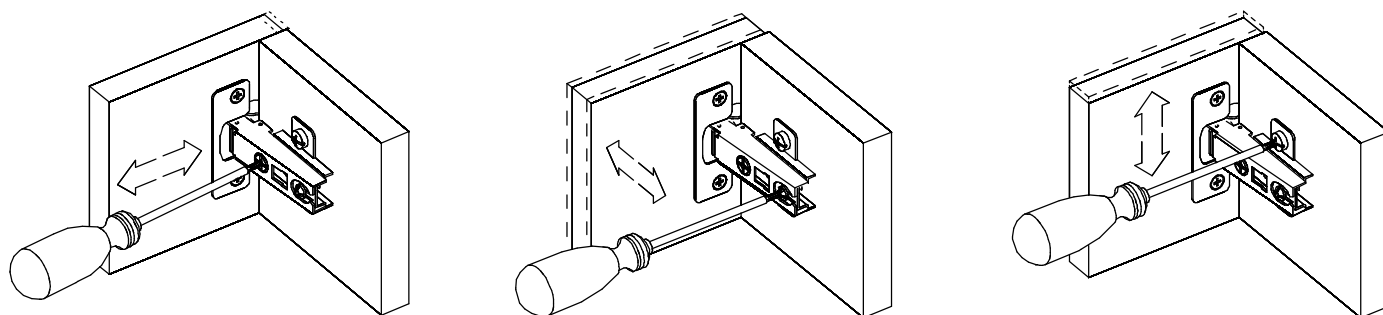





ПОРЯДОК СБОРКИ







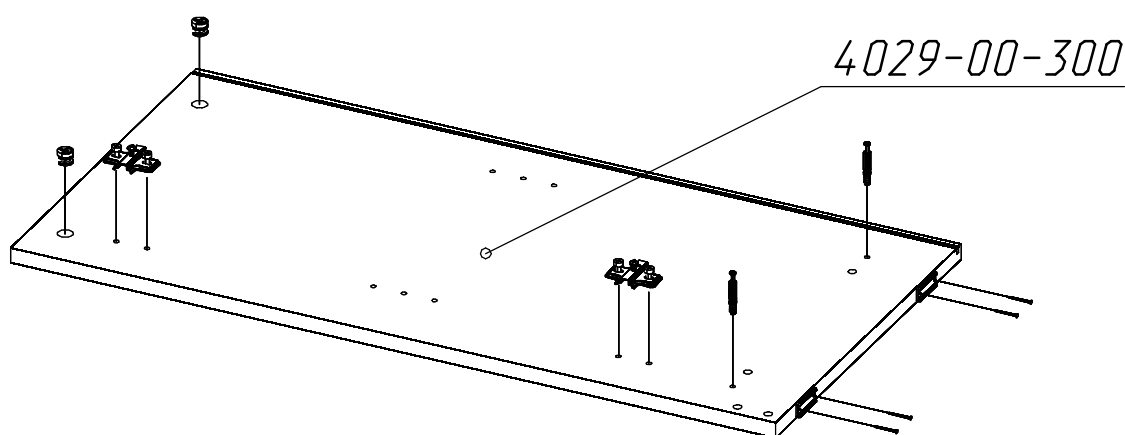


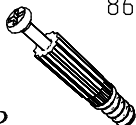 8674 x2	 0691 h=12.5 x2	 11254 x4	 11505 x2	 9246 x2
--	---	--	--	--

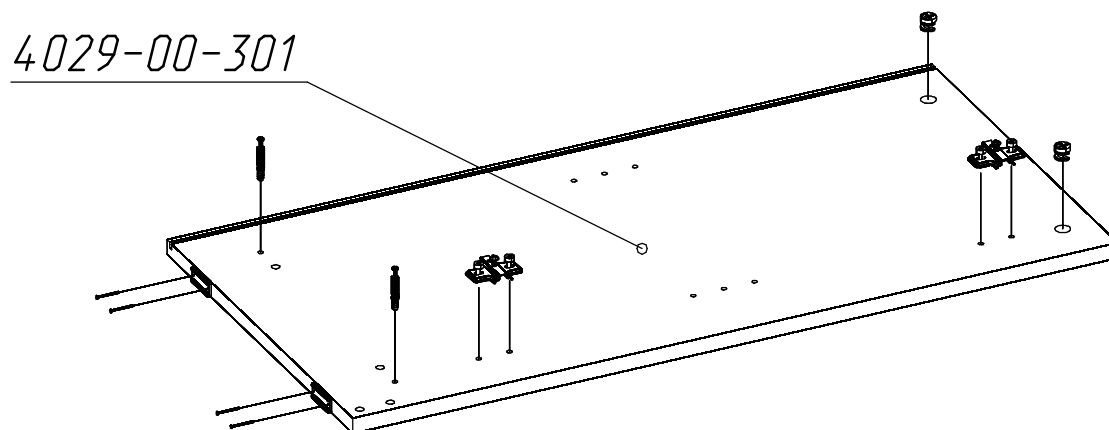

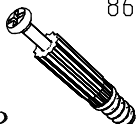

 8674 x2	 0691 h=12.5 x2	 11254 x4	 11505 x2	 9246 x2
--	---	--	--	--

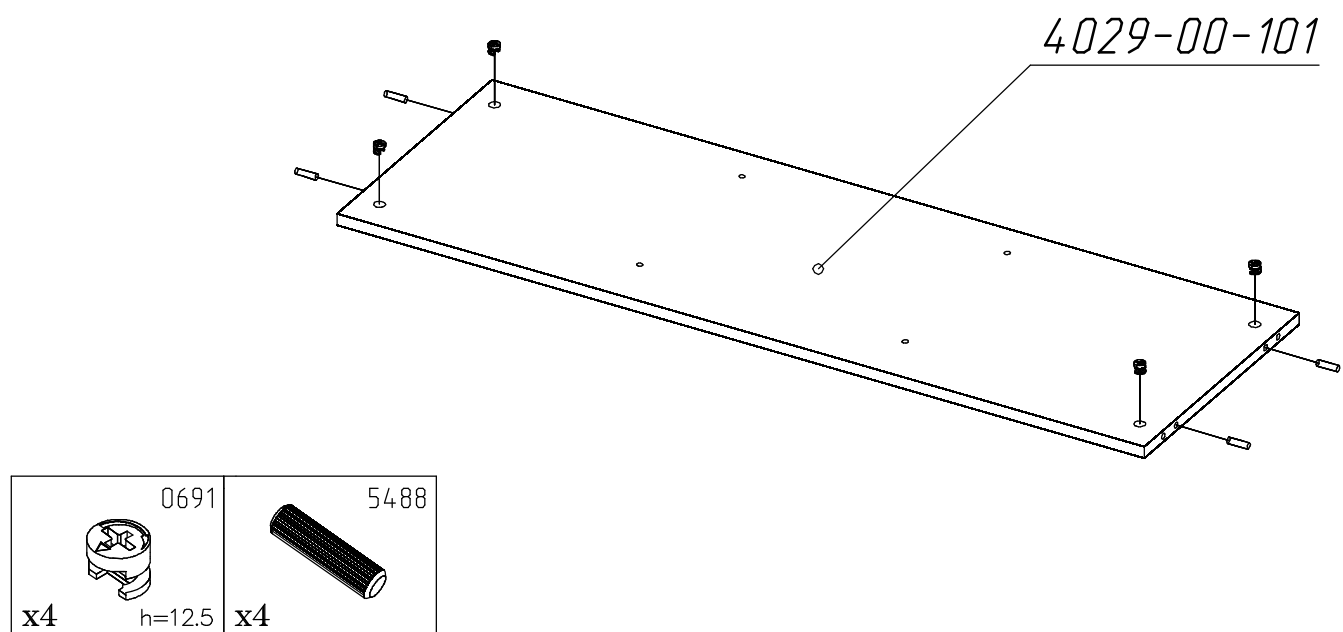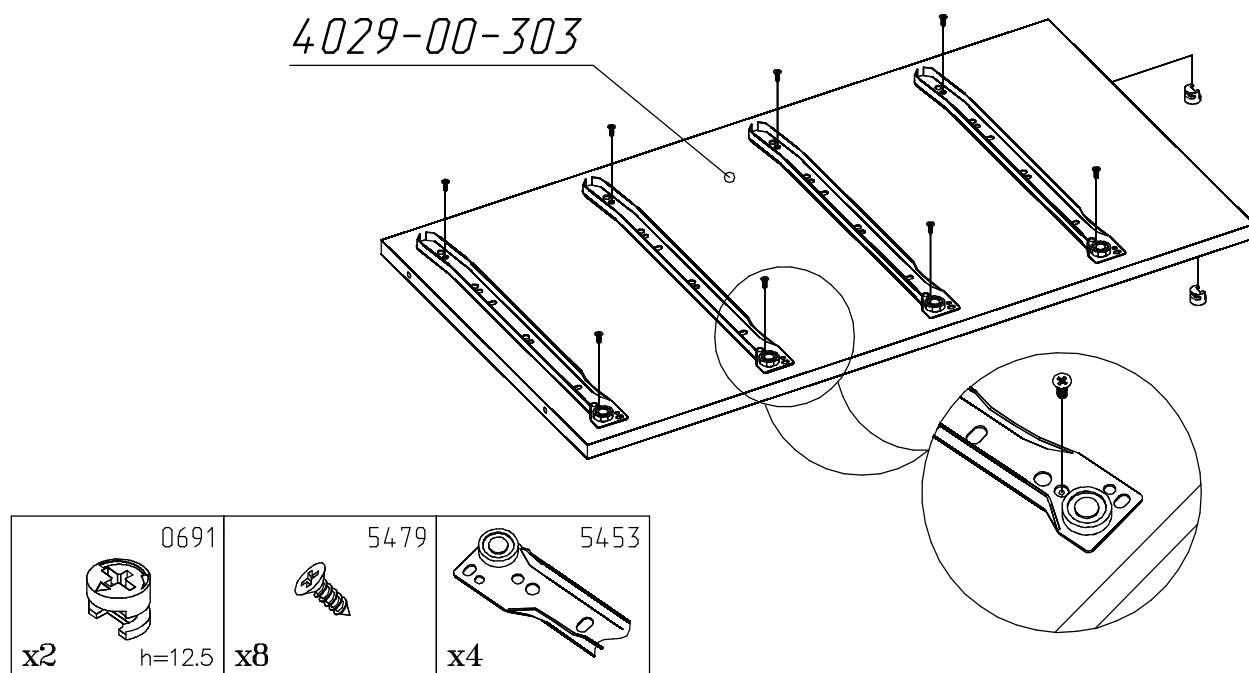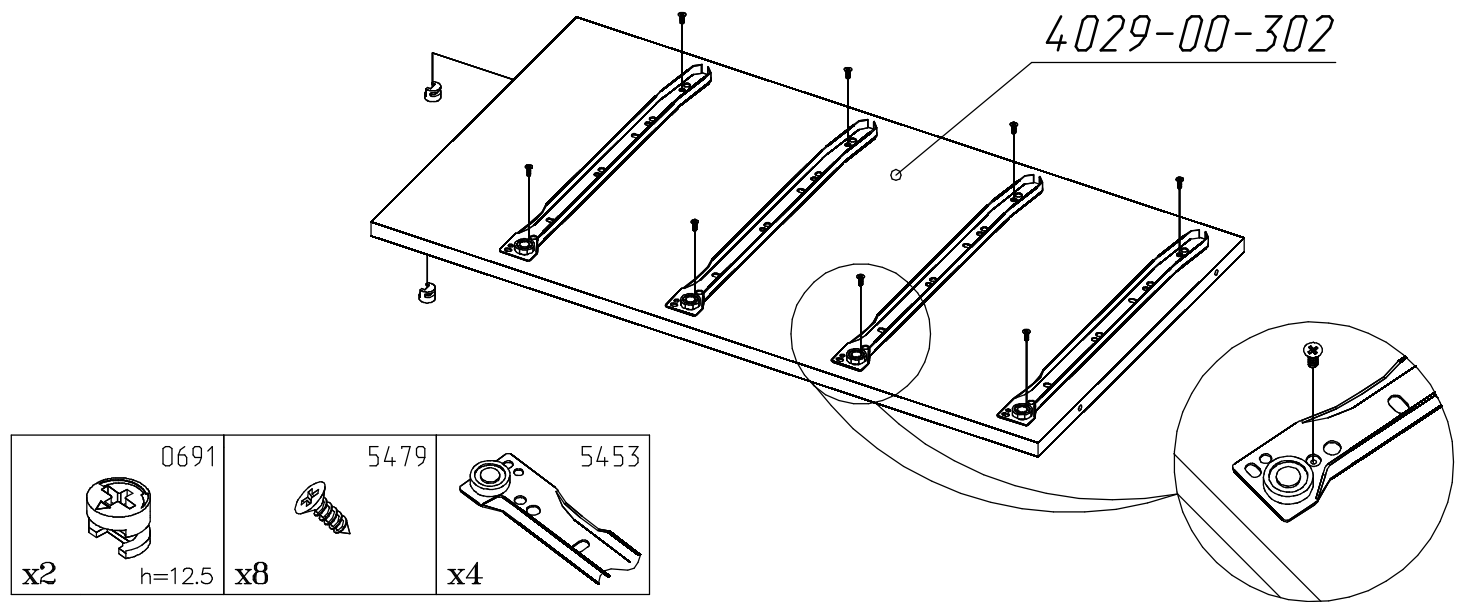

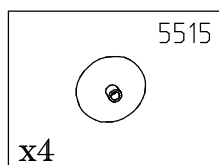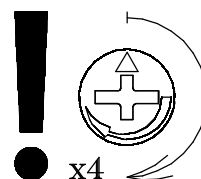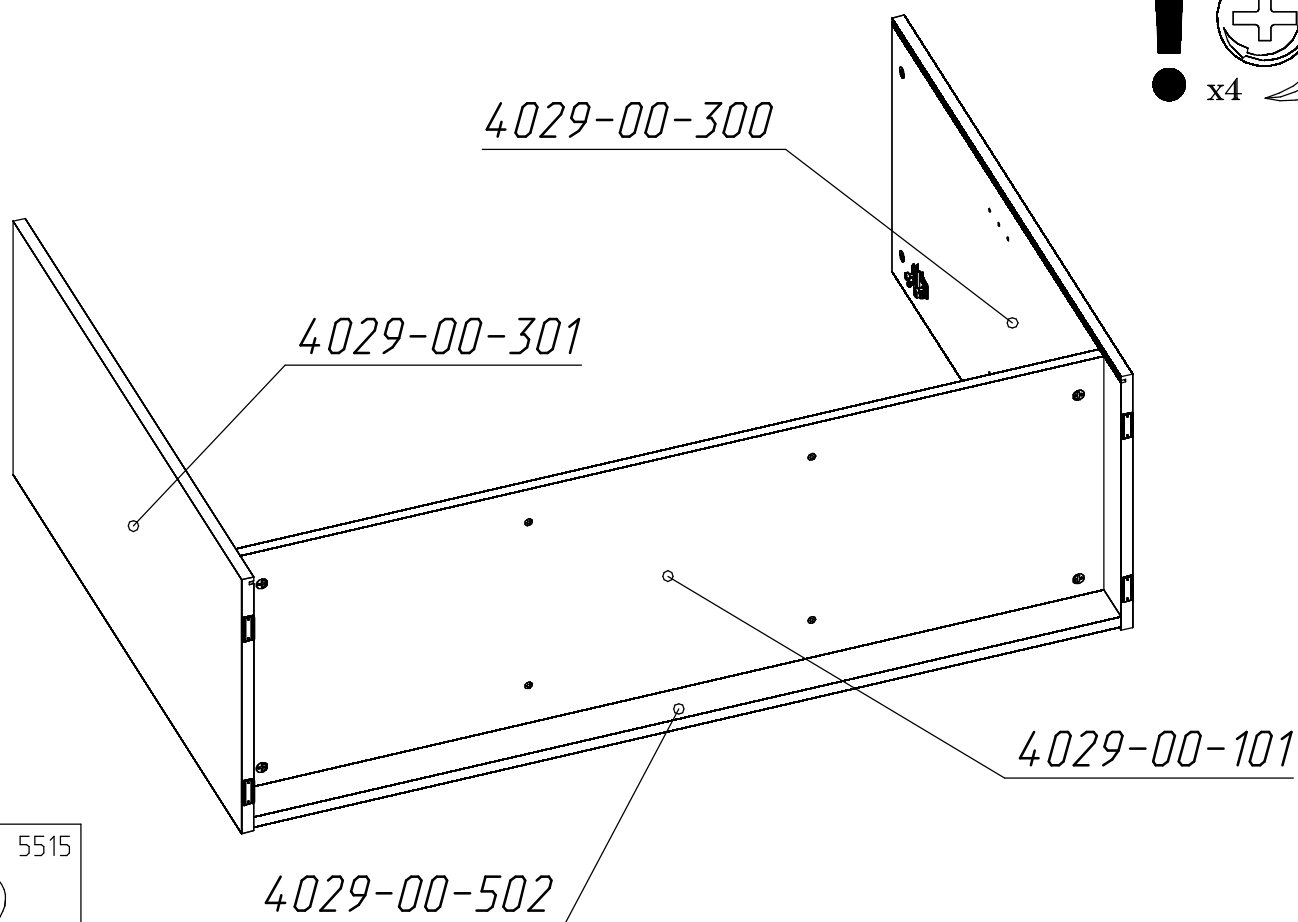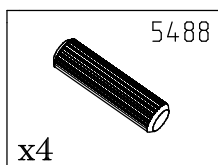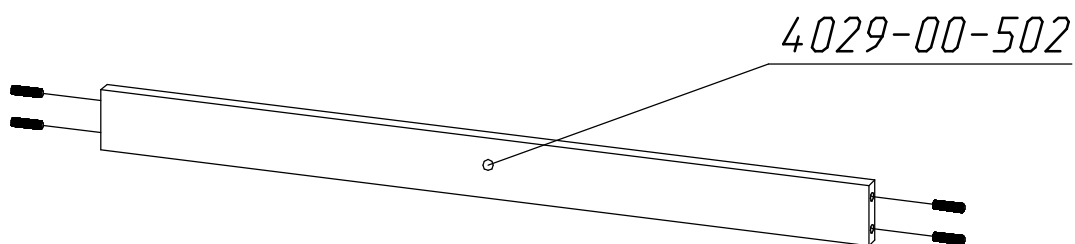
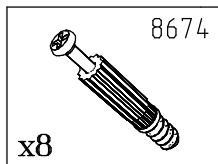
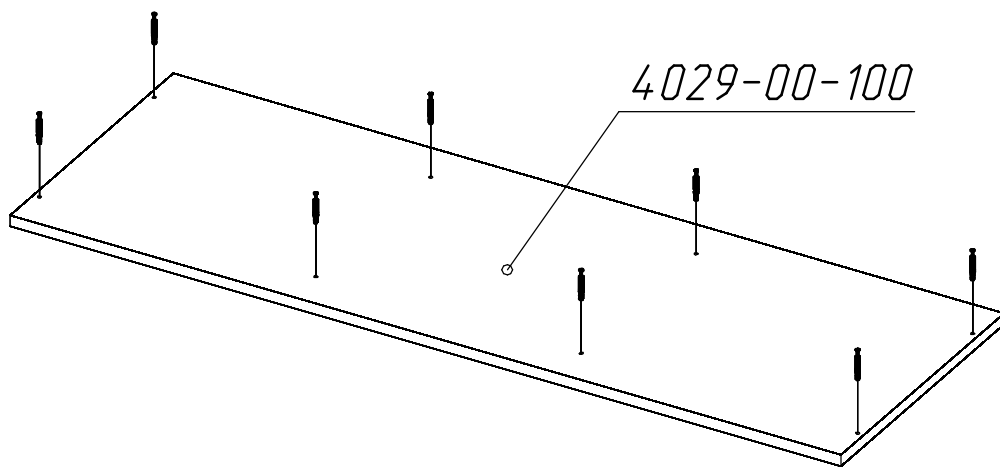


4029-00-303






4029-00-302

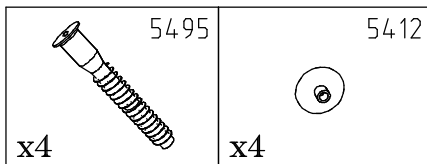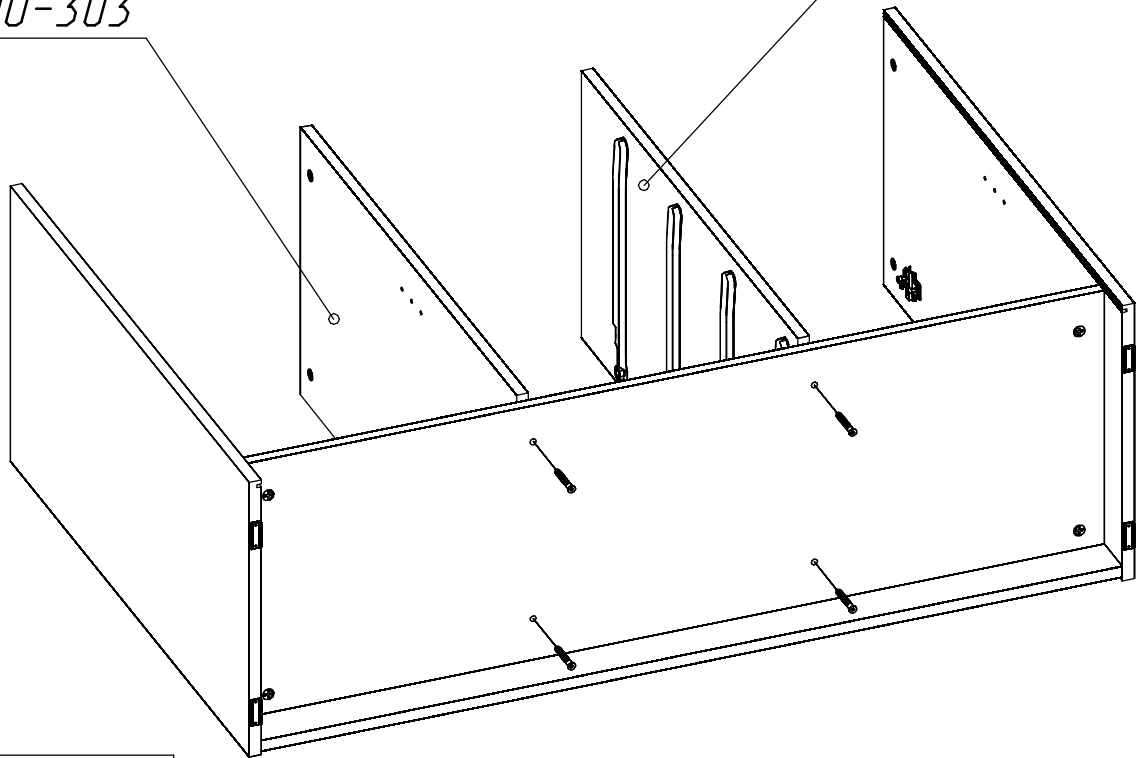


4029-00-100

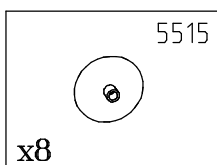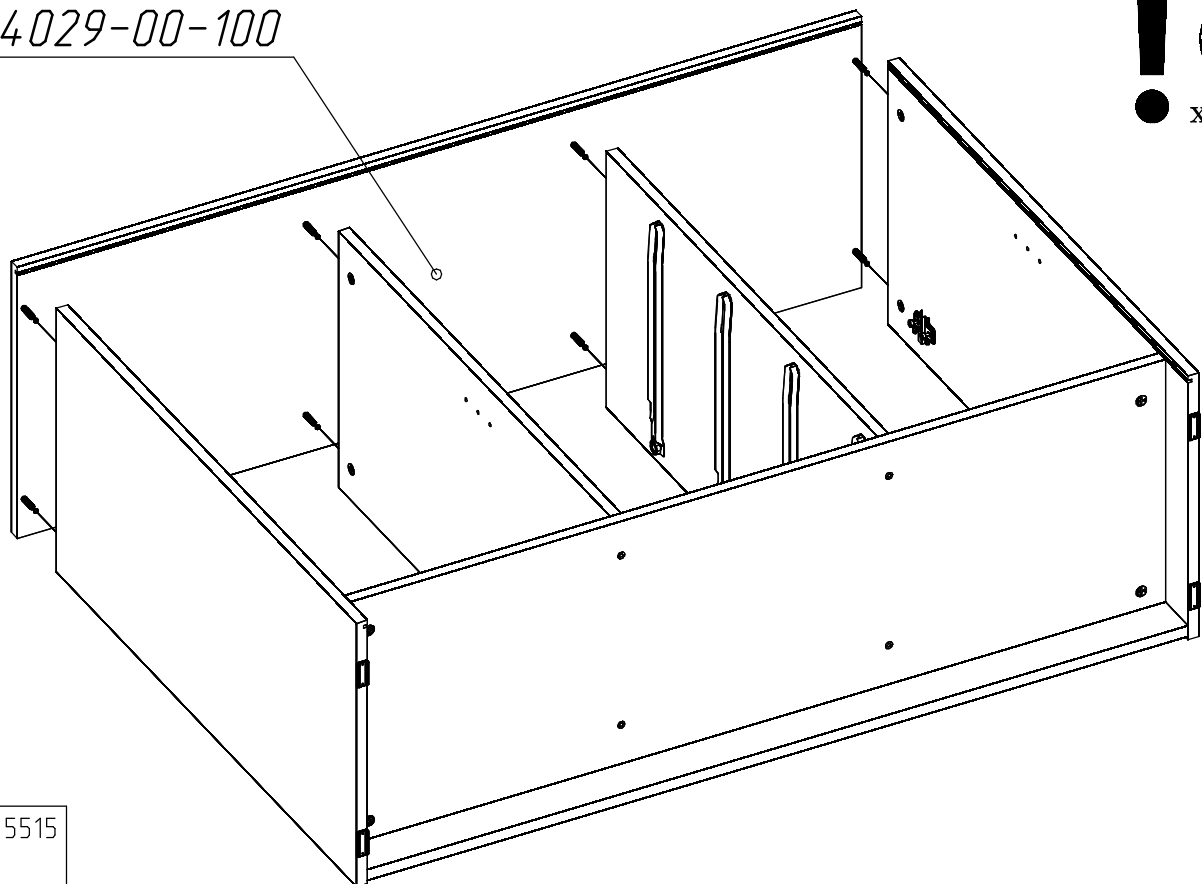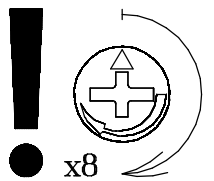

4029-00-400

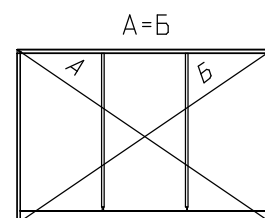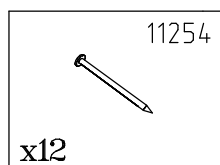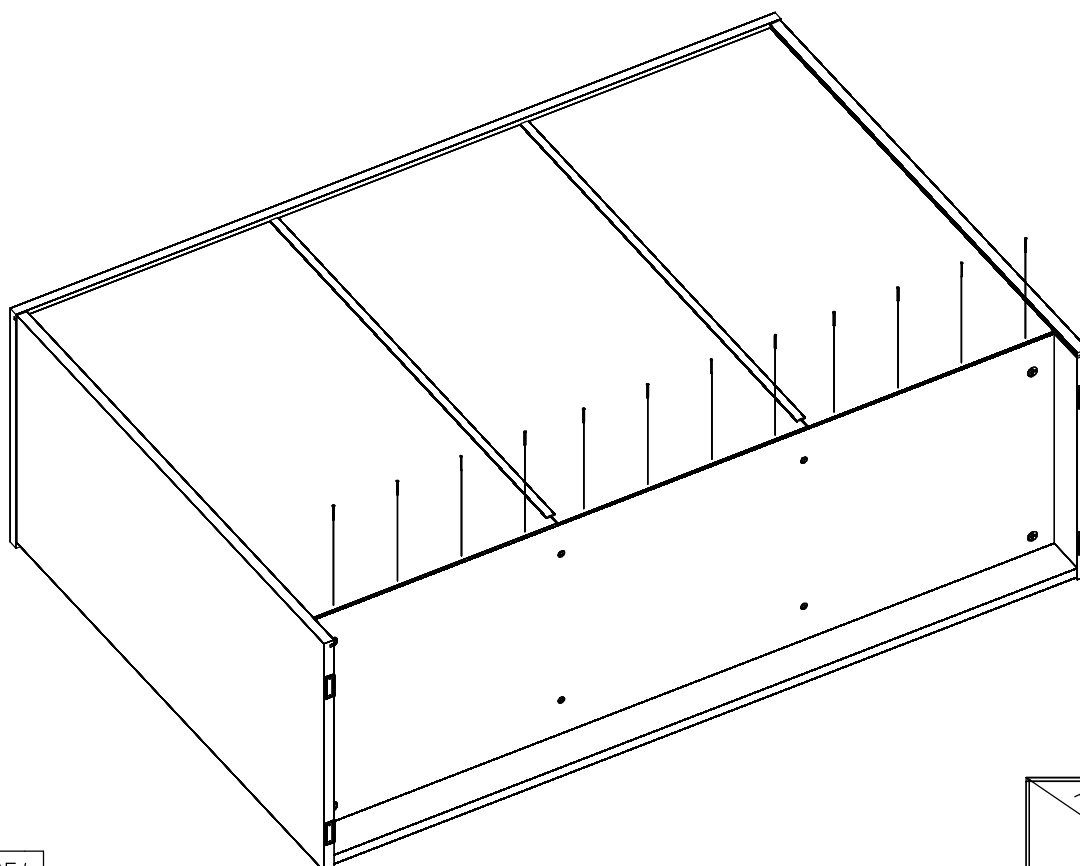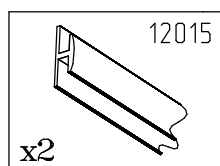
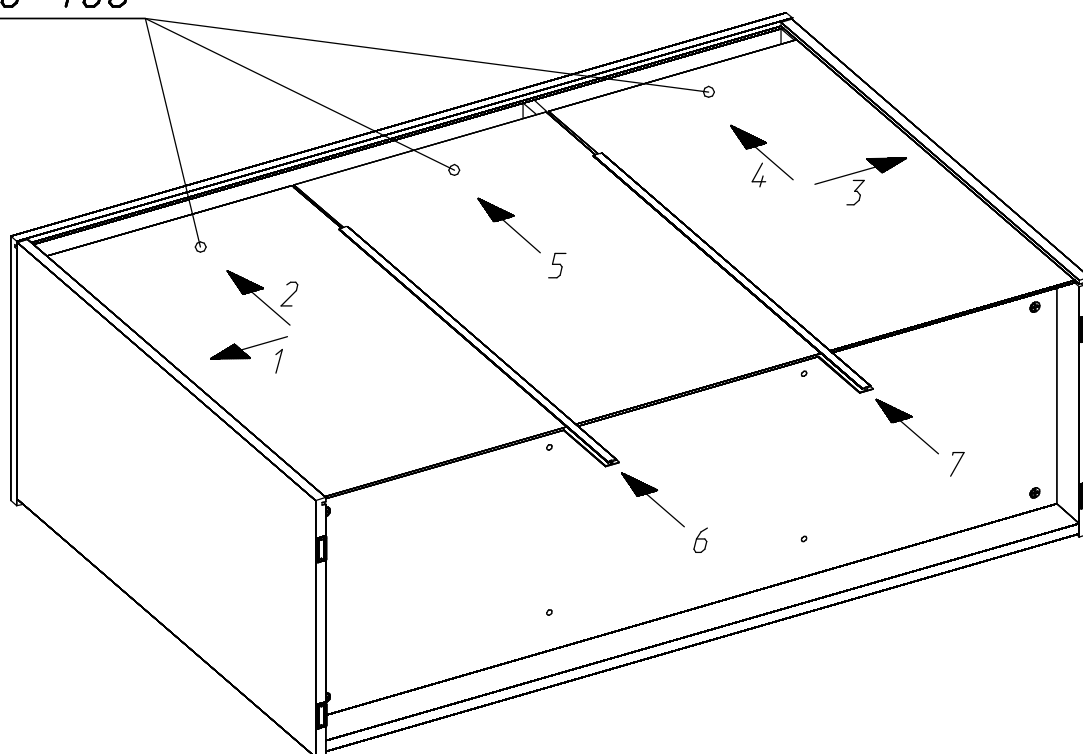




! Перед прибиванием задних стенок выровнять диагонали.

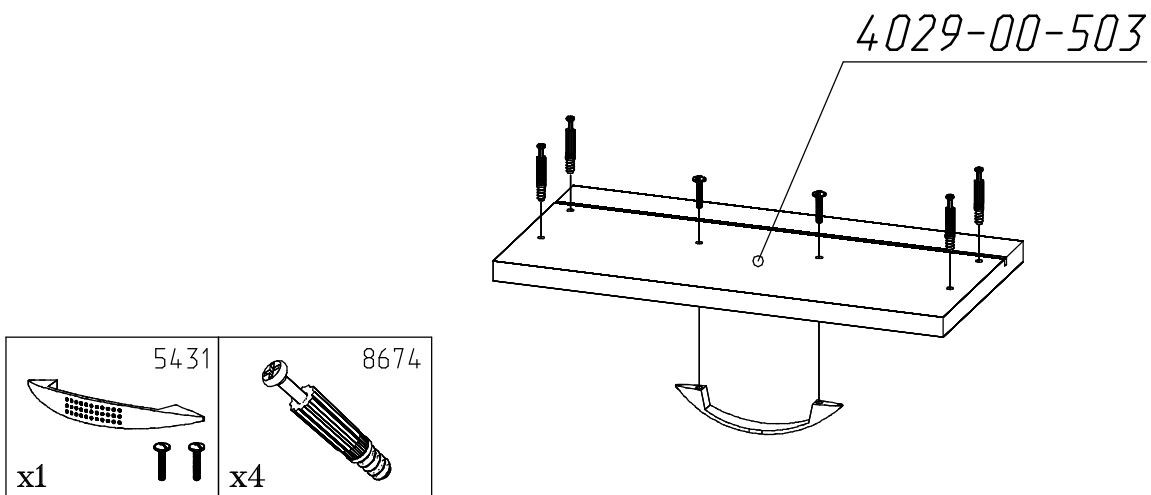



ВНИМАНИЕ!

При сборке ящиков, детали подлежащие сгибу должны быть комнатной температуры!

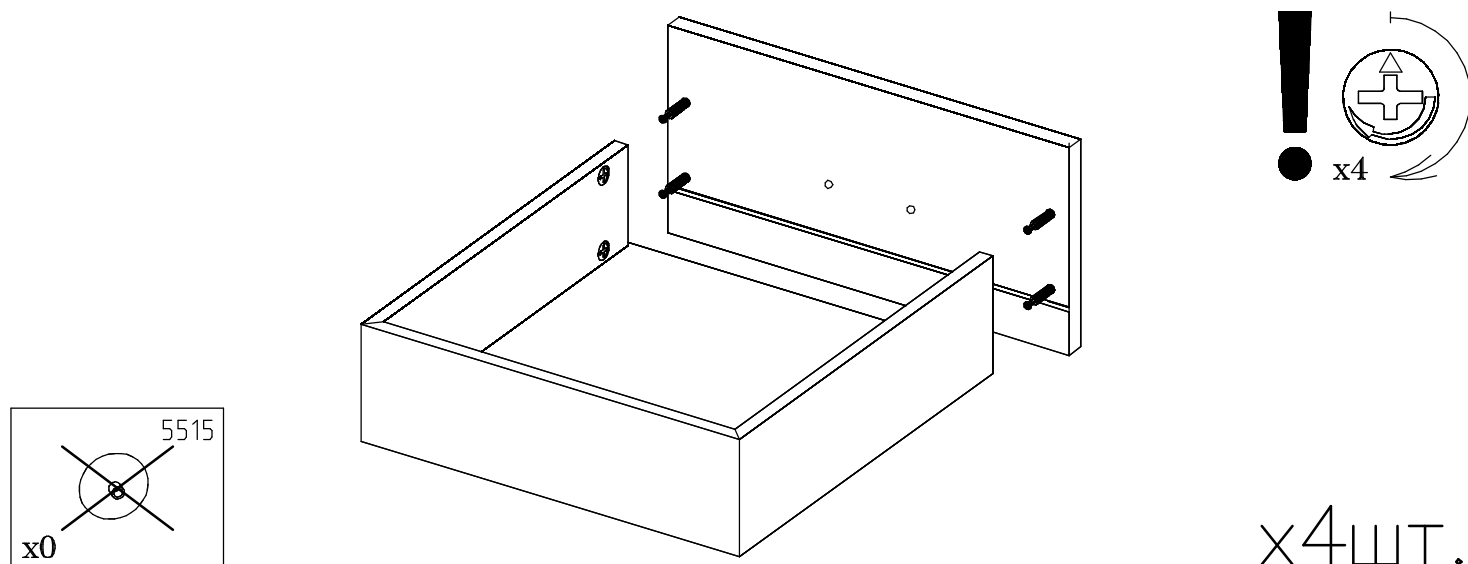
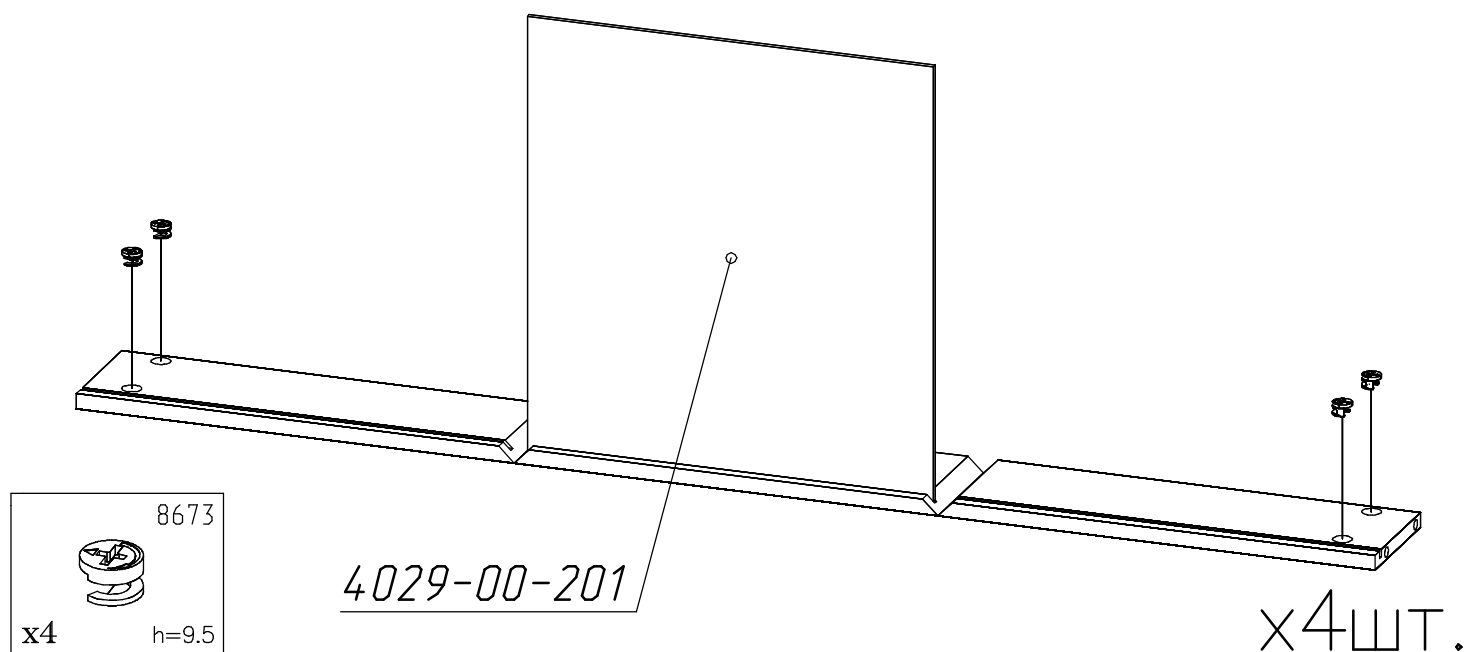


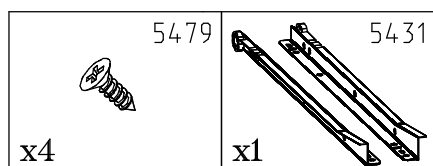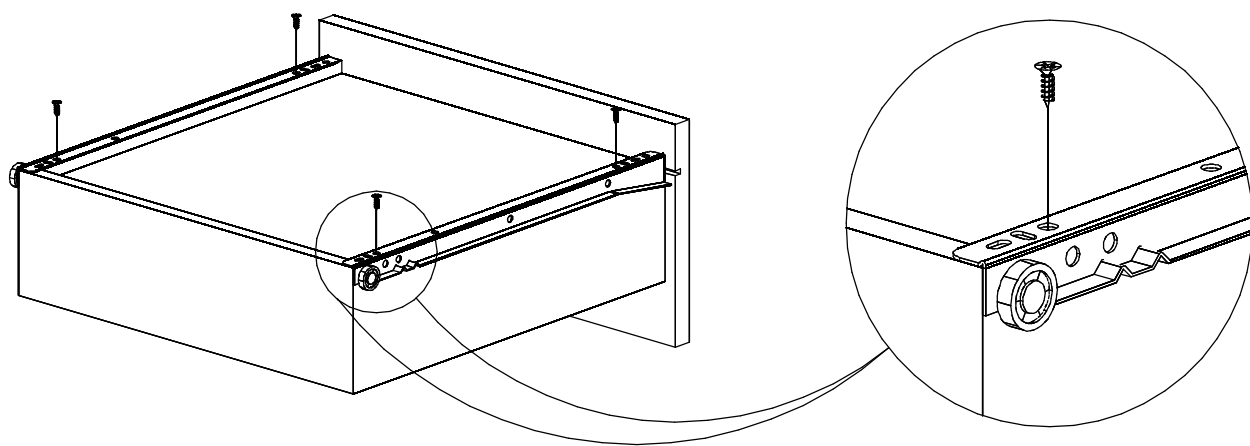


x4шт.

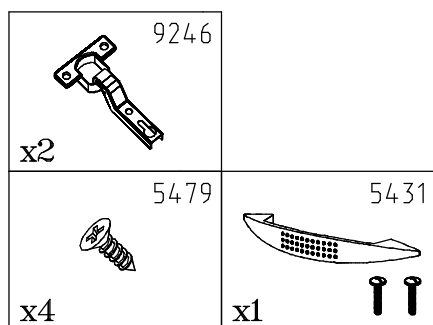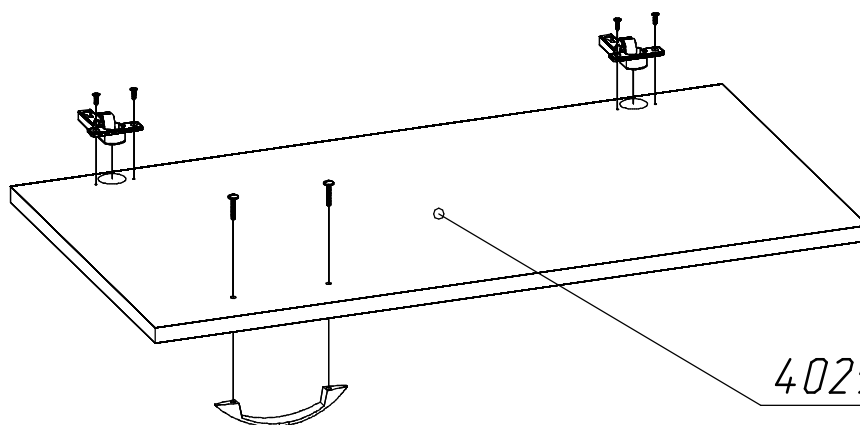

4029-00-500

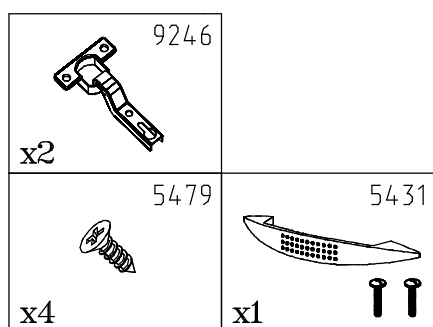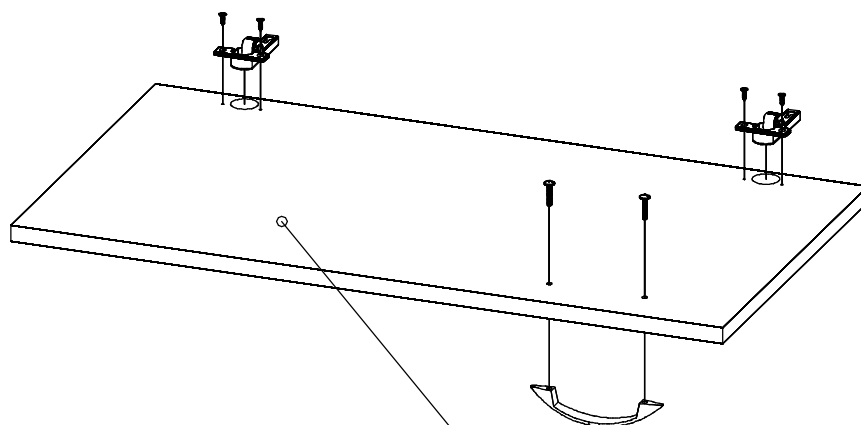

4029-00-501

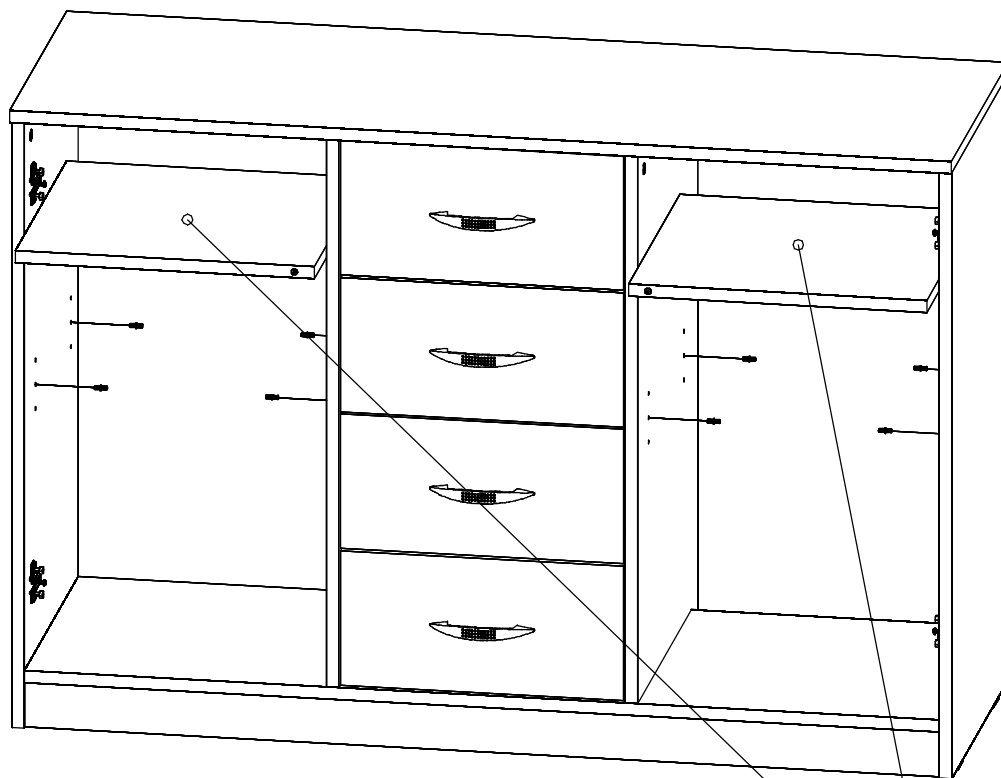

5473	12015
	
x8	x2

4029-00-200

